Δυνατότητες του νέου σας κλιματιστικού

2-Step Cooling (Ψύξη 2 βημάτων)

Η λειτουργία ψύξης 2 βημάτων ψύχει γρήγορα το δωμάτιο για να επιτευχθεί η καθορισμένη θερμοκρασία και έπειτα ρυθμίζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα και την κατεύθυνση της ροής του αέρα αυτόματα προκειμένου να διατηρηθεί η άνεση και η δροσιά.

Ταχεία ψύξη/θέρμανση

Αν θέλετε έντονη ροή ψυχρού/θερμού αέρα, απλώς επιλέξτε τη λειτουργία Fast (Ταχεία)! Θα σας προσφέρει την πιο έντονη ροή αέρα!

Ψύξη/θέρμανση Άνεσης

Αν επιθυμείτε ροή αέρα για άνεση και δροσιά, η λειτουργία Comfort (Άνεση) διαχέει τον ψυχρό/θερμό αέρα πλαγίως από εσάς, ώστε να διατηρείτε την άνεσή σας.

Single user (Ένας χρήστης)

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Single user (Ένας χρήστης) όταν είστε μόνοι στο σπίτι. Η λειτουργία Single user (Ένας χρήστης) ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας με την τεχνολογία μετατροπέα (inverter) και μειώνει τον λογαριασμό του ρεύματος ρυθμίζοντας τη μέγιστη δυνατή λειτουργική ικανότητα του συμπιεστή.

Easy Filter (Εύχρηστο φίλτρο)

Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε κάποια γρίλια πριν αποσπάσετε το φίλτρο από το κλιματιστικό! Ως εκ τούτου, το φίλτρο καθαρίζεται εύκολα και συχνότερα! Με συχνό καθάρισμα του φίλτρου η σκόνη δεν εισχωρεί στο προϊόν ούτε συσσωρεύεται στο φίλτρο.

Λειτουργίες good'sleep

Με τη λειτουργία good'sleep μπορείτε να απολαύσετε βαθύ, ποιοτικό ύπνο ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία, την ταχύτητα ανεμιστήρα και την κατεύθυνση ροής αέρα.

Έξυπνη εγκατάσταση

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, το προϊόν ελέγχει αυτόματα με δοκιμαστική λειτουργία για να διασφαλίσει ότι η εγκατάσταση έγινε σωστά.

Εύκολη εγκατάσταση

Η εγκατάσταση γίνεται τόσο εύκολα! Μπορείτε εύκολα να κρεμάσετε το προϊόν στον τοίχο και να συνδέσετε τους σωλήνες και τα καλώδια ανοίγοντας το κάλυμμα στη βάση του προϊόντος. Δε χρειάζεται πλέον να γέρνετε το προϊόν για να συνδέσετε το σωλήνα και τα καλώδια!

Αυτό το προϊόν καθορίστηκε ότι πληροί τις προδιαγραφές της Οδηγίας περί χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (2004/108/ΕΚ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

AR5000 EU_IB_DB68-05222A_HP_EL.indd 2 2014/12/30 15:09:30

Περιεχόμενα

Προετοιμασία

Προφυλάξεις ασφαλείας 4
Έλεγχος πριν από τη χρήση 10

Βασική λειτουργία

Έλεγχος του ονόματος των μερών 11
Έλεγχος του τηλεχειριστηρίου 12
Βασική λειτουργία 14
Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα 16

Χρονοδιακόπτης

Ρύθμιση του On/Off Timer (Χρονοδιακόπτη Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης) 17
Λειτουργία good'sleep 19

Επιλογές

Λειτουργία 2-Step cooling (ψύξη 2 βημάτων) 20
Χρήση της λειτουργίας Fast (Ταχεία) 21
Χρήση της λειτουργίας Comfort (Άνεση) 21
Χρήση της λειτουργίας Single user (Ένας χρήστης) 22
Χρήση της λειτουργίας Quiet (Αθόρυβη) 23

Ρυθμίσεις

Χρησιμοποιώντας την λειτουργία Αυτόματου καθαρισμού 24
Ρύθμιση του Beep sound (Ήχος μπιπ) 24

Λοιπά

Καθαρισμός του κλιματισμού 25
Συντήρηση του κλιματιστικού σας 28
Επίλυση προβλημάτων 29

AR5000 EU_IB_DB68-05222A_HP_EL.indd 3 2014/12/30 15:09:30

Προφυλάξεις ασφαλείας

Πριν χρησιμοποιήσετε το νέο σας κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο έτσι ώστε να ξέρετε πώς να χειρίζεστε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τις εκτενείς δυνατότητες και λειτουργίες της νέας σας συσκευής.

Επειδή οι ακόλουθες οδηγίες λειτουργίας καλύπτουν διάφορα μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του κλιματιστικού σας μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από εκείνα που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Αν έχετε απορίες, καλέστε το πλησιέστερο κέντρο επικοινωνίας ή αναζητήστε βοήθεια και πληροφορίες στο Διαδίκτυο στο www.samsung.com.

Σημαντικά σύμβολα και προφυλάξεις ασφαλείας:

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**	Κίνδυνοι ή επισφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να επιφέρουν **σοβαρό τραυματισμό ή το θάνατο.**
⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**	Κίνδυνοι ή επισφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να επιφέρουν **ελαφρύ τραυματισμό ή υλικές βλάβες.**

❗	Ακολουθήστε τις οδηγίες.		Απενεργοποιήστε την ισχύ.
⊘	ΜΗΝ το προσπαθήσετε.		ΜΗΝ το αποσυναρμολογήσετε.
⏚	Φροντίστε το μηχάνημα να είναι γειωμένο προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας.		

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

❗ **Χρησιμοποιήστε την γραμμή ισχ΄θος με τις ενδείξεις ισχύος του προϊόντος ή υψηλότερες και χρησιμοποιήστε τη γραμμή ισχύος μόνο για αυτήν τη συσκευή. Επιπλέον, μην χρησιμοποιείτε γραμμή προέκτασης .**

- Η προέκταση της γραμμής ισχύος μπορεί να κατλήξει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό μετασχηματιστή. Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Αν η κατάσταση τάση/συχνότητας/ονομαστικού ρεύματος είναι διαφορετική, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

Η εγκατάσταση της εν λόγω συσκευής πρέπει να εκτελείται από καταρτισμένο τεχνικό ή τεχνική εταιρεία.

- Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμός και μπορεί ακόμα να ακυρωθεί η εγγύηση για το εγκατεστημένο προϊόν.

Τοποθετήστε διακόπτη απομόνωσης δίπλα από το κλιματιστικό (αλλά όχι πάνω στα καλύμματα του κλιματιστικού) και ασφαλειοδιακόπτη αποκλειστικά για το κλιματιστικό.

- Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Στερεώστε καλά την εξωτερική μονάδα έτσι ώστε να μην εκτίθενται τα ηλεκτρικά εξαρτήματα της.

- Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, προβλήματα με το προϊόν.

AR5000 EU_IB_DB68-05222A_HP_EL.indd 4 2014/12/30 15:09:30

Μην εγκαθιστάτε την εν λόγω συσκευή κοντά σε θερμαντικό σώμα, εύφλεκτο υλικό. Μην εγκαθιστάτε την παρούσα συσκευή σε χώρο με υγρασία, λάδια ή σκόνες, σε χώρο που εκτίθεται άμεσα στο ηλιακό φως και το νερό (σταγόνες βροχής). Μην εγκαθιστάτε την παρούσα συσκευή σε χώρο όπου υπάρχει ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου.

▶ Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Ποτέ μην εγκαθιστάτε την εξωτερική μονάδα σε χώρο όπως ψηλό εξωτερικό τοίχο απ'όπου θα μπορούσε να πέσει.

▶ Αν η εξωτερική μονάδα πέσει, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός, θάνατος ή υλικές φθορές.

Αυτή η συσκευή πρέπει να γειωθεί καταλλήλως. Μη γειώνετε τη συσκευή σε σωλήνα φυσικού αερίου, σωλήνα ύδρευσης ή τηλεφωνική γραμμή.

▶ Εάν δεν τηρηθεί αυτό, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγία και έκρηξη.
▶ Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποείτε μια πρίζα με γείωση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Εγκαταστήστε τη συσκευή σας σε επίπεδο και ανθεκτικό δάπεδο που να μπορεί να στηρίξει το βάρος της.

▶ Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθούν ανώμαλοι κραδασμοί, θόρυβος ή προβλήματα με το προϊόν.

Εγκαταστήστε κατάλληλα τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης έτσι ώστε το νερό να αποστραγγίζεται σωστά.

▶ Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθούν υπερχείλιση νερού και υλικές φθορές. Αποφύγετε την αποστράγγιση σε σωλήνες αποβλήτων καθώς μελλοντικά μπορεί να δημιουργηθούν οσμές.

Κατά την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας, φροντίστε να συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης έτσι ώστε η αποστράγγιση να εκτελείται σωστά.

▶ Το νερό που παράγεται κατά τη λειτουργία θέρμανσης από την εξωτερική μονάδα μπορεί να ξεχειλίσει και να προκαλέσει υλικές φθορές.
Συγκεκριμένα, τον χειμώνα, αν πέσει κάποιο κομμάτι πάγου, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμός, θάνατος ή υλικές φθορές.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν ο διακόπτης κυκλώματος φθαρεί, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο επισκευών.

AR5000 EU_IB_DB68-05222A_HP_EL.indd 5 2014/12/30 15:09:30

Προφυλάξεις ασφαλείας

Μην τραβάτε ή λυγίζετε υπερβολικά τη γραμμή ισχύος. Μην περιστρέφετε ή δένετε τη γραμμή ισχύος. Μην κρεμάτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μεταλλικό αντικείμενο, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας, μην περνάτε το καλώδιο τροφοδοσίας ανάμεσα από αντικείμενα και μη σπρώχνετε το καλώδιο τροφοδοσίας στο χώρο πίσω από τη συσκευή.

▶ Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα ή κατά τη διάρκεια καταιγίδας, διακόπτετε την τροφοδοσία από τον ασφαλειοδιακόπτη.

▶ Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ | ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν η συσκευή πλημμυρίσει, αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

▶ Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Εάν η συσκευή παρουσιάσει κάποιο περιέργο θόρυβο, μια οσμή καύσης ή καπνό, αποσυνδέστε την ισχύ άμεσα και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο επισκευών.

▶ Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Σεπερίπτωση διαρροής αερίου (όπως προπάνιο, αέριο LP κτλ.), εξαερώστε άμεσα χωρίς να αγγίξετε τη γραμμή ισχύος. Μην αγγίζετε τη συσκευή ή τη γραμμή ισχύος.

▶ Μη χρησιμοποιήσετε ανεμιστήρα εξαερισμού.

▶ Η δημιουργία σπινθήρα ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.

Για επανεγκατάσταση του κλιματιστικού, αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

▶ Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα με το προϊόν, διαρροή νερού ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

▶ Δεν παρέχεται υπηρεσία παράδοσης για το προϊόν. Σε περίπτωση επανεγκατάστασης του προϊόντος σε άλλο χώρο, θα επιβαρυνθείτε με πρόσθετα έξοδα κατασκευής και τέλη εγκατάστασης.

▶ Ειδικά, αν θέλετε να εγκαταστήσετε το προϊόν σε ιδιάζοντα χώρο όπως βιομηχανικό τομέα ή κοντά σε ακτή όπου θα εκτίθεται στο αλάτι του αέρα, αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

AR5000 EU_IB_DB68-05222A_HP_EL.indd 6 2014/12/30 15:09:30

Μην αγγίζετε το διακόπτη κυκλώματος με υγρά χέρια.

▶ Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Μην απενεργοποιείτε το κλιματιστικό με το διακόπτη κυκλώματος ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.

▶ Η απενεργοποίηση και η επανενεργοποίηση του κλιματιστικού με το διακόπτη κυκλώματος μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα και να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μετά από την αποσυσκευασία του κλιματιστικού, φυλάξτε όλα τα υλικά συσκευασίας σε σημείο όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, καθώς τα υλικά συσκευασίας συνιστούν κίνδυνο για τα παιδιά.

▶ Αν κάποιο παιδί φορέσει μια σακούλα στο κεφάλι του, ενδέχεται να προκληθεί ασφυξία.

Μην αγγίζετε το πτερύγιο ροής αέρα με τα χέρια ή τα δάχτυλά σας κατά τη λειτουργία θέρμανσης.

▶ Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή εγκαύματα.

Μην εισαγάγετε τα δάχτυλά σας ή ξένα σώματα μέσα στα στόμια εισόδου ή εξόδου αέρα του κλιματιστικού.

▶ Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά ώστε να μην τραυματιστούν βάζοντας τα δάχτυλά τους μέσα στο προϊόν.

Να μη χτυπάτε ούτε να τραβάτε το κλιματιστικό με υπερβολική δύναμη.

▶ Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, τραυματισμό, ή προβλήματα με το προϊόν.

Μη βάζετε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα που να επιτρέπουν σε παιδιά να σκαρφαλώσουν πάνω στο μηχάνημα.

▶ Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να τραυματιστούν σοβαρά.

Μην χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο κλιματιστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα σε χώρους με κακό εξαερισμό ή κοντά σε ασθενείς.

▶ Επειδή αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο λόγω έλλειψης οξυγόνου, ανοίγετε κάποιο παράθυρο τουλάχιστον μία φορά κάθε ώρα.

Εάν κάποια ξένη ουσία, όπως νερό, εισέλθει στη συσκευή, απενεργοποιήστε την ισχύ και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο επισκευών.

▶ Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην προσπαθήσετε οι ίδιοι να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή.

▶ Μην χρησιμοποιήσετε άλλη ασφάλεια (όπως χαλκού, ατσάλινου σύρματος κ.λπ.) εκτός από την κοινή ασφάλεια.

▶ Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμός.

AR5000 EU_IB_DB68-05222A_HP_EL.indd 7 2014/12/30 15:09:30

Προφυλάξεις ασφαλείας

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ | ⚠ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή συσκευές κάτω από την εσωτερική μονάδα.

▶ Η στάλαξη νερού από την εσωτερική μονάδα ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή υλικές φθορές. (για παράδειγμα των ηλεκτρικών συσκευών)

Να ελέγχετε ότι η βάση τοποθέτησης της εξωτερικής μονάδας δεν έχει υποστεί φθορές τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

▶ Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμός, θάνατος ή υλικές φθορές.

Η μέγιστη τιμή ρεύματος μετράται κατά το πρότυπο IEC περί ασφαλείας και το ρεύμα μετράται κατά το πρότυπο ISO περί ενεργειακής απόδοσης.

Μη στέκεστε πάνω στη συσκευή ή μην τοποθετείτε αντικείμενα (όπως ρούχα μπουγάδας, αναμμένα κεριά, αναμμένα τσιγάρα, πιάτα, χημικά, μεταλλικά αντικείμενα, κ.λπ.) πάνω στη συσκευή.

▶ Σε παρόμοια περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμός.

Μη χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

▶ Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Μην ψεκάζετε πτητικά υλικά όπως εντομοκτόνα πάνω στην επιφάνεια της συσκευής.

▶ Πέρα από το ότι είναι επιβλαβές για την υγεία σας, ενδέχεται να προκληθούν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή προβλήματα με το προϊόν.

Μην πίνετε το νερό από το κλιματιστικό.

▶ Το νερό ενδέχεται να είναι επιβλαβές για την υγεία σας.

Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στο τηλεχειριστήριο και μην αποσυναρμολογείτε το τηλεχειριστήριο.

Μην αγγίζετε τους σωλήνες που συνδέονται με το προϊόν.

▶ Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να προκληθούν εγκαύματα ή τραυματισμός.

Μην χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο κλιματιστικό για τη συντήρηση εξοπλισμού ακριβείας, τροφίμων, ζώων, φυτών ή καλλυντικών, ή για οποιονδήποτε άλλο ασυνήθιστο σκοπό.

▶ Αυτό μπορεί να προκαλέσει υλικές φθορές.

Αποφύγετε την άμεση έκθεση ανθρώπων, ζώων ή φυτών στην ροή αέρα του κλιματιστικού για μεγάλο χρονικό διάστημα.

▶ Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε ανθρώπους, ζώα ή φυτά.

AR5000 EU_IB_DB68-05222A_HP_EL.indd 8 2014/12/30 15:09:30

Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (καθώς και παιδιά) με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες, ή ελλιπή εμπειρία και γνώσεις, εκτός εάν επιτηρούνται ή καθοδηγούνται ως προς τη χρήση της συσκευής από άτομα που είναι αρμόδια για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται ώστε να είναι βέβαιο ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Για χρήση στην Ευρώπη : Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ — ⚠ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην καθαρίζετε τη συσκευή ψεκάζοντας νερό απευθείας πάνω της. Μη χρησιμοποιείτε βενζόλη, διαλύτη ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- ▶ Αυτό μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό, παραμόρφωση, βλάβη, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, απενεργοποιήστε την ισχύ και αναμείνατε μέχρι να σταματήσει ο ανεμιστήρας.
- ▶ Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ — ⚠ΠΡΟΣΟΧΗ

Να είστε προσεχτικοί όταν καθαρίζετε την επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας της εξωτερικής μονάδας καθώς διαθέτει αιχμηρές ακμές.
- ▶ Αυτό θα πρέπει να αναλαμβάνεται από εξειδικευμένο τεχνικό αφού καλέσετε τον εγκαταστάτη ή το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Μην καθαρίζετε εσείς οι ίδιοι το εσωτερικό του κλιματιστικού.
- ▶ Για τον καθαρισμό του εσωτερικού της συσκευής, αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
- ▶ Κατά τον καθαρισμό του εσωτερικού φίλτρου, ανατρέξτε στις περιγραφές της ενότητας 'Καθαρισμός του κλιματιστικού'.
- ▶ Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί βλάβη, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

AR5000 EU_IB_DB68-05222A_HP_EL.indd 9 2014/12/30 15:09:30

Έλεγχος πριν από τη χρήση

Περιοχές λειτουργίας

Ο παρακάτω πίνακας υποδεικνύει τις περιοχές θερμοκρασίας και υγρασίας μέσα στις οποίες μπορεί να λειτουργήσει το κλιματιστικό. Συμβουλευτείτε τον πίνακα για αποδοτική χρήση.

Λειτουργία	Εσωτερική θερμοκρασία	Εξωτερική θερμοκρασία	Εσωτερική υγρασία
Ψύξη	16 ˚C~32 ˚C	-10 ˚C~46 ˚C	Σχετική υγρασία 80% ή λιγότερο
Θέρμανση	27 ˚C ή λιγότερο	-15 ˚C~24 ˚C	-
Αφύγρανση	18 ˚C~32 ˚C	-10 ˚C~46 ˚C	-

- ▶ Αν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία ψύξης για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα σε χώρο με υψηλό επίπεδο υγρασίας, ενδέχεται να σχηματιστεί υγροποίηση.
- ▶ Αν η εξωτερική θερμοκρασία πέσει στους -5 °C, η θερμαντική ικανότητα ενδέχεται να μειωθεί έως και στο 60 %~70 % της προσδιορισμένης ικανότητας ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Συντήρηση του κλιματιστικού σας

Εσωτερικές προστατευτικές διατάξεις μέσω του συστήματος της μονάδας ελέγχου

- ▶ Αυτή η εσωτερική προστατευτική διάταξη λειτουργεί, αν προκύψει εσωτερικό σφάλμα στο κλιματιστικό.

Τύπος	Περιγραφή
Έναντι του ψυχρού αέρα	Ο εσωτερικός ανεμιστήρας θα σβήσει για να εμποδίσει τον ψυχρό αέρα όταν η αντλία θερμότητας θερμαίνει.
Κύκλος Defrost (Απόψυξη)	Όταν η αντλία θερμότητας θερμαίνει ο εσωτερικός ανεμιστήρας σβήνει για την απόψυξη του πάγου. Το πτερύγιο κατακόρυφης ροής αέρα κλείνει κατά τον κύκλο απόψυξης και ανοίγει ξανά κατά τη λειτουργία θέρμανσης μετά από τον κύκλο απόψυξης.
Προστασία συμπιεστή	Το κλιματιστικό δεν αρχίζει να λειτουργεί αμέσως για την προστασία του συμπιεστή της εξωτερικής μονάδας αφού έχει ήδη ενεργοποιηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν η αντλία θερμότητας βρίσκεται σε λειτουργία Heat (Θέρμανσης), ο κύκλος απόψυξης ενεργοποιείται ώστε να απομακρυνθεί από την εξωτερική μονάδα ο παγετός που μπορεί να έχει αποτεθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ο εσωτερικός ανεμιστήρας απενεργοποιείται αυτόματα και επανεκκινείται μόνο αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος απόψυξης.

Έξυπνη εγκατάσταση

- ▶ Με τη λειτουργία Smart install (Έξυπνη εγκατάσταση), ο εγκαταστάτης μπορεί να ελέγξει αν η εγκατάσταση έχει γίνει σωστά.
- ▶ Αν η εγκατάσταση δεν έχει γίνει σωστά, θα εμφανιστεί ένδειξη σφάλματος στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας. Επομένως ο χρήστης θα γνωρίζει αν η εγκατάσταση έχει γίνει σωστά ή όχι.

AR5000 EU_IB_DB68-05222A_HP_EL.indd 10 2014/12/30 15:09:30

Έλεγχος του ονόματος των μερών

Το κλιματιστικό σας ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από την εικόνα που παρουσιάζεται παρακάτω ανάλογα με το μοντέλο σας.

Βασικά μέρη

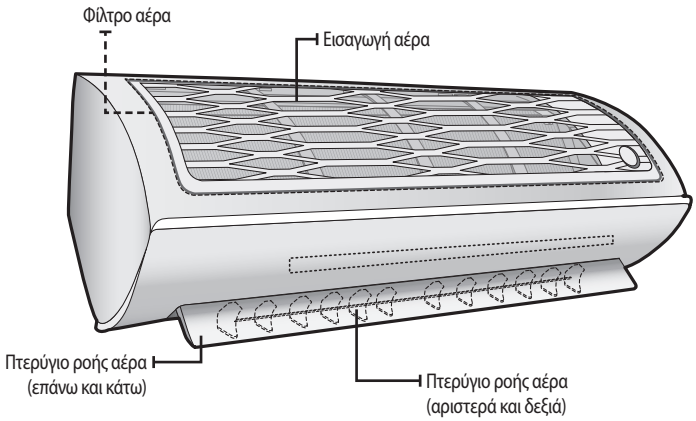

Οθόνη

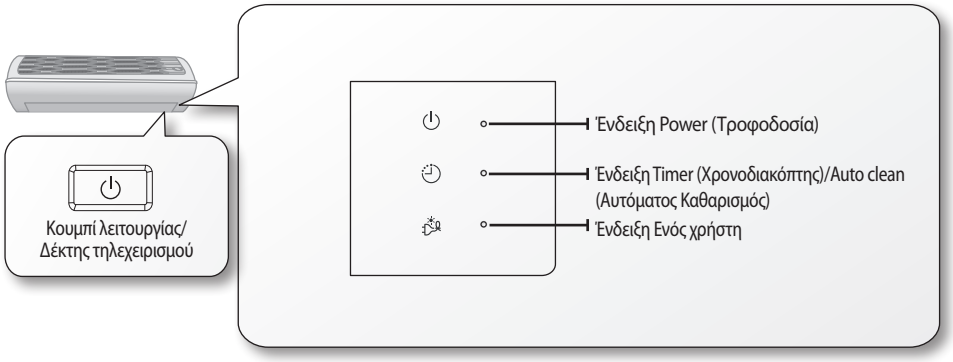

AR5000 EU_IB_DB68-05222A_HP_EL.indd 11 2014/12/30 15:09:31

Έλεγχος του τηλεχειριστηρίου

- Τείνετε το τηλεχειριστήριο προς το μέρος του δέκτη τηλεχειρισμού της εσωτερικής μονάδας.
- Όταν πατάτε σωστά το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο, θα ακούσετε ένα βόμβο από την εσωτερική μονάδα και μια ένδειξη μετάδοσης (📶) εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

Πλήκτρα τηλεχειριστηρίου

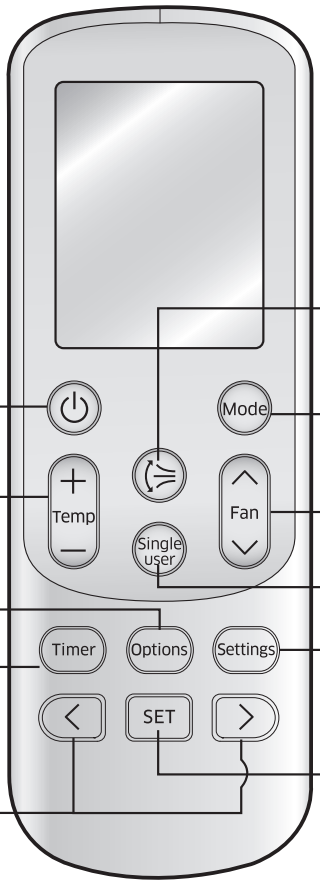

Τροφοδοσία ⏻
Ενεργοποιήστε / Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό

Temp (Θερμοκρασία) + −
Αυξήστε/Μειώστε τη θερμοκρασία κατά 1˚C.

Options (Επιλογές)
Ορίστε επιλογές κατά τη λειτουργία

Timer (Χρονοδιακόπτης)
Ορίστε επιλογή Χρονοδιακόπτη

Πλήκτρα διεύθυνσης < >
Μετακινηθείτε στα μενού Timer (Χρονοδιακόπτης), Options (Επιλογές) ή Settings (Ρυθμίσεις) για να κάνετε επιλογές

Κατακόρυφη παλινδρόμηση αέρα
Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε αυτόματα την κατακόρυφη κίνηση του πτερυγίου ροής αέρα

Mode (Λειτουργία)
Ορίστε μία από τις 5 επιλογές λειτουργίες

Fan (Ανεμιστήρας) ^ ˇ
Ρυθμίστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα

Single user (Ένας χρήστης)
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη λειτουργία Single User (Ένας χρήστης) που μειώνει την χρήση ενέργειας κατά την εκτέλεση της λειτουργίας ψύξης.

Settings (Ρυθμίσεις)
Επιλέξτε ρυθμίσεις

SET (ΡΥΘΜΙΣΗ)
Ορίστε/Ακυρώστε την επιλογή ή ρύθμιση που έχετε επιλέξει

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε τις επιλογές ή τις ρυθμίσεις που μόλις κάνατε, πατήστε ξανά το κουμπί **Options (Επιλογές)** ή **Settings (Ρυθμίσεις)**, μετά το στοιχείο που είχε επιλεγεί πιο πρόσφατα θα αναβοσβήσει και μπορείτε έτσι απλά να το ακυρώσετε πατώντας το κουμπί SET (ΡΥΘΜΙΣΗ) όσο το επιλεγμένο στοιχείο αναβοσβήνει.

AR5000 EU_IB_DB68-05222A_HP_EL.indd 12 2014/12/30 15:09:31

Οθόνη τηλεχειριστηρίου

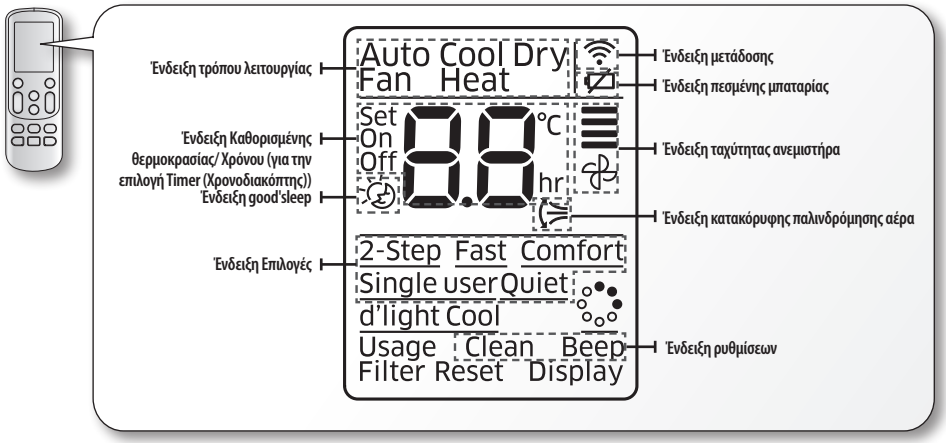

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν φτάνει στο τηλεχειριστήριο.
- Η ακόλουθη λειτουργία αναγράφεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου αλλά δεν υποστηρίζεται σε αυτό το μοντέλο.
  - Virus Doctor / d'light Cool / Usage (Χρήση) / Filter Reset (Επαναφορά φίλτρου) / Display (Οθόνη)
- Όταν απενεργοποιείται και ενεργοποιείται το τηλεχειριστήριο, ακυρώνονται οι ρυθμίσεις **Timer (Χρονοδιακόπτης), Options (Επιλογές)** και **Settings (Ρυθμίσεις)** που ορίστηκαν πριν από την απενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου. Ωστόσο, δεν αλλάζει η κατεύθυνση του ανεμιστήρα.

Ένδειξη Πεσμένης Μπαταρίας

Όταν η μπαταρία έχει αδειάσει, η ένδειξη ( ) εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Όταν εμφανιστεί το εικονίδιο, πρέπει να αλλάξετε τις μπαταρίες. Το τηλεχειριστήριο παίρνει δύο μπαταρίες 1,5 V τύπου AAA.

Φύλαξη του τηλεχειριστηρίου

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για πολύ καιρό, αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο και φυλάξτε το.

Τοποθέτηση μπαταριών

1. **Πιέστε το διακόπτη όπως δείχνουν τα βελάκια στην πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου και τραβήξτε πάνω.**
2. **Εγκαταστήστε δύο μπαταρίες τύπου AAA.**
   Ελέγξτε και ταιριάξτε τα "+" & "-" σημάδια αναλόγως.
   Σιγουρευτείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τις μπαταρίες σωστά.
3. **Κλείστε την κάλυψη με την ολίσθησή της πίσω στην αρχική της θέση.**
   Πρέπει να ακούσετε έναν ήχο όταν το κάλυμμα κλειδώσει σωστά.

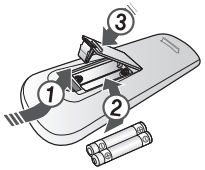

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ενδέχεται να προκύψει πρόβλημα λήψης του σήματος, αν υπάρχουν στον ίδιο χώρο ηλεκτρονικοί λαμπτήρες φθορισμού όπως οι λαμπτήρες φθορισμού με μετατροπέα.
- Αν με το τηλεχειριστήριο λειτουργούν άλλα ηλεκτρικά προϊόντα, αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο επικοινωνίας.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών στο συγκεκριμένο προϊόν

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Το σήμα αυτό πάνω στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες σε αυτό το προϊόν δε θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα κατά τη λήξη της διάρκειας ζωής τους. Όπου αναγράφονται, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Οδηγίας 2006/66 της ΕΕ.
Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν καταλλήλως, αυτές οι ουσίες είναι δυνατό να βλάψουν την υγεία των ανθρώπων ή το περιβάλλον.
Για την προστασία των φυσικών πόρων και την προαγωγή της επαναχρησιμοποίησης υλικών, διαχωρίζετε τις μπαταρίες από τους άλλους τύπους αποβλήτων και ανακυκλώστε τες μέσω του τοπικού συστήματος δωρεάν επιστροφής μπαταριών.

AR5000 EU_IB_DB68-05222A_HP_EL.indd 13 2014/12/30 15:09:31

Βασική λειτουργία

Η βασική λειτουργία είναι ένας τρόπος λειτουργίας που μπορεί να επιλεγεί πατώντας το κουμπί **Mode (Λειτουργία)**.

Auto (Αυτόματη) (2-Step Cooling (Ψύξη 2 βημάτων) ή Θέρμανση)

Στη λειτουργία Auto (Αυτόματη), το κλιματιστικό ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου.

- Η λειτουργία Ψύξης 2 βημάτων ρυθμίζει το κλιματιστικό να λειτουργεί σε κατάσταση Fast + Cool (Ταχεία + Ψύξη) όταν η καθορισμένη θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από την εσωτερική θερμοκρασία, και μετά το κλιματιστικό λειτουργεί αυτόματα σε κατάσταση Dry (Αφύγρανση) όταν η εσωτερική θερμοκρασία φτάσει την καθορισμένη θερμοκρασία.

Cool (Ψύξη)

Στη λειτουργία Cool (Ψύξη), το κλιματιστικό θα δροσίσει το δωμάτιο. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα για να νιώσετε περισσότερη δροσιά τις θερμές εποχές.

- Αν η τρέχουσα εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλότερη από την επιλεγμένη εσωτερική θερμοκρασία, ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος για να έρθει η εσωτερική θερμοκρασία στην επιθυμητή δροσιά.
- Η λειτουργία Quiet (Αθόρυβη) μειώνει το θόρυβο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας στη λειτουργία Cool (Ψύξη).

Dry (Αφύγρανση)

Το κλιματιστικό στη λειτουργία Dry (Αφύγρανση) λειτουργεί ως αφυγραντήρας αφαιρώντας την υγρασία από τον εσωτερικό αέρα.
Η λειτουργία Dry (Αφύγρανση) κάνει τον αέρα πιο φρέσκο σε υγρά κλίματα.

Για να ενεργοποιηθεί η κατάσταση Dry (Αφύγρανση), η καθορισμένη θερμοκρασία στο τηλεχειριστήριο θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από την εσωτερική θερμοκρασία του δωματίου.

Fan (Ανεμιστήρας)

Η λειτουργία Fan (Ανεμιστήρας) μπορεί να επιλεγεί για τον εξαερισμό του δωματίου. Η λειτουργία Fan (Ανεμιστήρας) βοηθάει στην ανανέωση του αέρα στο δωμάτιο.

Heat (Θέρμανση)

Το κλιματιστικό παρέχει, εκτός από ψύξη, και θέρμανση. Με αυτήν την ευέλικτη συσκευή μπορείτε να θερμάνετε το δωμάτιο όταν κάνει κρύο το χειμώνα.

- Ο ανεμιστήρας μπορεί να μη δουλέψει για περίπου 3~5 λεπτά στην αρχή, για την αποφυγή κρύων ριπών αέρα όσο θερμαίνεται το κλιματιστικό.
- Η λειτουργία Quiet (Αθόρυβη) μειώνει το θόρυβο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας στη λειτουργία Heat (Θέρμανση).
- Επειδή το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο μεταφέροντας θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα, η ικανότητα θέρμανσης μπορεί να μειωθεί όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.
  Χρησιμοποιήστε μια πρόσθετη συσκευή θέρμανσης σε συνδυασμό με το κλιματιστικό αν νιώθετε ότι η θέρμανση του κλιματιστικού δεν επαρκεί.

AR5000 EU_IB_DB68-05222A_HP_EL.indd 14 2014/12/30 15:09:31

Βασική λειτουργία

Πατήστε το κουμπί (⏻) για να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.

Πατήστε το κουμπί (Mode) για να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας.

- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί **Mode (Λειτουργία)**, η λειτουργία θα αλλάξει με τη σειρά σε Auto (Αυτόματη), Cool (Ψύξη), Dry (Αφύγρανση), Fan (Ανεμιστήρας) και Heat (Θέρμανση).

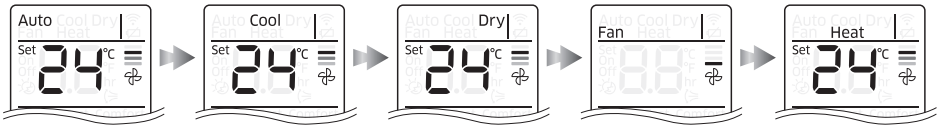

Πατήστε το κουμπί (+ Temp −) για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.

Auto (Αυτόματη)	Μπορείτε να ρυθμίσετε την καθορισμένη θερμοκρασία κατά 1 °C εντός του εύρους 16 °C~30 °C.
Cool (Ψύξη)	Μπορείτε να ρυθμίσετε την καθορισμένη θερμοκρασία κατά 1 °C εντός του εύρους 16 °C~30 °C.
Dry (Αφύγρανση)	Μπορείτε να ρυθμίσετε την καθορισμένη θερμοκρασία κατά 1 °C εντός του εύρους 18 °C~30 °C.
Fan (Ανεμιστήρας)	Δεν είναι εφικτή η ρύθμιση της θερμοκρασίας.
Heat (Θέρμανση)	Μπορείτε να ρυθμίσετε την καθορισμένη θερμοκρασία κατά 1 °C εντός του εύρους 16 °C~30 °C.

Πατήστε το κουμπί (Fan) για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ταχύτητα ανεμιστήρα.

Auto (Αυτόματη)	(Αυτόματη)
Cool (Ψύξη)	(Αυτόματη), (Χαμηλή), (Μεσαία), (Υψηλή), (Ταχεία)
Dry (Αφύγρανση)	(Αυτόματη)
Fan (Ανεμιστήρας)	(Χαμηλή), (Μεσαία), (Υψηλή), (Ταχεία)
Heat (Θέρμανση)	(Αυτόματη), (Χαμηλή), (Μεσαία), (Υψηλή), (Ταχεία)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία Dry (Αφύγρανση) διατίθεται μόνο στη λειτουργία ψύξης.

AR5000 EU_IB_DB68-05222A_HP_EL.indd 15 2014/12/30 15:09:32

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε τη διεύθυνση της ροής αέρα κατακόρυφα.
Πατήστε το κουμπί για να μετακινήσετε τα πτερύγια ροής αέρα κατακόρυφα.

Κατακόρυφη ροή αέρα

Οθόνη τηλεχειριστηρίου

- Για να διατηρήσετε τη διεύθυνση ροής αέρα σε σταθερή διεύθυνση, πατήστε ξανά το κουμπί .
  Τα πτερύγια ροής αέρα θα σταματήσουν να κινούνται.
- Αν ρυθμίσετε με το χέρι το πτερύγιο ροής αέρα, μπορεί να μην κλείνει εντελώς όταν απενεργοποιείτε το κλιματιστικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής του αέρα δε διατίθεται στη λειτουργία good'sleep ενώ βρίσκεται σε λειτουργία ψύξης.
- Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα στη λειτουργία good'sleep (καλός ύπνος) ενώ βρίσκεται σε λειτουργία θέρμανσης.

Οριζόντια ροή αέρα

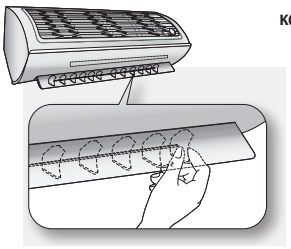

Μετακινήστε το μοχλό πτερυγίων προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να θέσετε την κατεύθυνση ροής αέρα στη σταθερή θέση που προτιμάτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, η οριζόντια κατεύθυνση ροής αέρα θα πρέπει να προσαρμόζεται μόνο όταν η μονάδα είναι εντελώς απενεργοποιημένη.
  Υπάρχει πιθανός κίνδυνος τραυματισμού όταν δεν γίνεται σωστός χειρισμός της μονάδας.

AR5000 EU_IB_DB68-05222A_HP_EL.indd 16 2014/12/30 15:09:33

Ρύθμιση του On/Off Timer (Χρονοδιακόπτη Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης)

Ρύθμιση του On Timer (Χρονοδιακόπτη Ενεργοποίησης)

Όταν το κλιματιστικό είναι απενεργοποιημένο,

Οθόνη τηλεχειριστηρίου

1. Πατήστε το κουμπί **Timer (Χρονοδιακόπτης)** για να επιλέξετε (On).
   - Η ένδειξη (On) συνεχίζει να αναβοσβήνει και μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα.
2. Πατήστε το κουμπί ◁ ▷ για να ρυθμίσετε την ώρα.
   - Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο με προσαύξηση μισής ώρας από 30 λεπτά (0.5 στην οθόνη) ~ 3 ώρες και με προσαύξηση ώρας από 3~24 ώρες.
   - Ο χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί από το ελάχιστο των 30 λεπτών έως το μέγιστο των 24 ωρών.
3. Πατήστε το κουμπί **SET (ΡΥΘΜΙΣΗ)** για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης.
   - Η ένδειξη (On) και η καθορισμένη ώρα του χρονοδιακόπτη θα εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου και η ένδειξη Timer (🕘) θα εμφανίζεται στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας.
   - Η ρύθμιση ενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη θα ακυρώνεται αν δεν πατήσετε το κουμπί **SET (ΡΥΘΜΙΣΗ)** μέσα σε 10 δευτερόλεπτα από τη ρύθμιση της ώρας. Επομένως, αναζητήστε την ένδειξη (On) στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου και την ένδειξη Timer (🕘) στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας.

Ακύρωση

- ► Πατήστε το κουμπί **Timer (Χρονοδιακόπτης)** → επιλέξτε (On) → πατήστε το κουμπί ◁ ή ▷ → ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη στην τιμή 0.0 → πατήστε το κουμπί **SET (ΡΥΘΜΙΣΗ)** .
- ► Πατήστε το κουμπί **Τροφοδοσία** (⏻).

Πρόσθετες επιλογές που διατίθενται στη λειτουργία On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης)	
Mode	Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ Auto (Αυτόματη)/Cool (Ψύξη)/Dry (Αφύγρανση)/Fan (Ανεμιστήρας)/Heat (Θέρμανση).
+ Temp −	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία αφού επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας διατίθεται όταν έχει επιλεγεί ο τρόπος λειτουργίας Auto (Αυτόματη)/Cool (Ψύξη)/Dry (Αφύγρανση)/Heat (Θέρμανση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν ολοκληρωθεί ο ορισμός της ρύθμισης **On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης)**, εμφανίζεται η κατάσταση που ορίστηκε για 3 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, παραμένει στην οθόνη τηλεχειριστηρίου μόνο η ένδειξη (On).
- Αν πατήσετε το κουμπί **Τροφοδοσία** ⏻ στην εσωτερική μονάδα αφού ρυθμίσετε τον Χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης από το τηλεχειριστήριο, η ένδειξη Timer (Χρονοδιακόπτης) στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας θα σβήσει και ο Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης θα ακυρωθεί. Παρόλο που ο Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης ακυρώνεται, η ένδειξη (On) στο τηλεχειριστήριο θα συνεχίσει να εμφανίζεται.
- Όταν ρυθμιστεί ο Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης ενώ το κλιματιστικό είναι απενεργοποιημένο, η ένδειξη Timer (Χρονοδιακόπτης) (🕘) εμφανίζεται και παραμένει μέχρι να ενεργοποιηθεί ο Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης.

AR5000 EU_IB_DB68-05222A_HP_EL.indd 17 2014/12/30 15:09:34

Ρύθμιση του On/Off Timer (Χρονοδιακόπτη Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης)

Ρύθμιση του Off Timer (Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης)

Όταν το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο.

Οθόνη τηλεχειριστηρίου

1. Πατήστε το κουμπί **Timer (Χρονοδιακόπτης)** για να επιλέξετε (Off).
   - Η ένδειξη (Off) συνεχίζει να αναβοσβήνει και μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα.
2. Πατήστε το κουμπί ( ) ( ) για να ρυθμίσετε την ώρα.
   - Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο με προσαύξηση μισής ώρας από 30 λεπτά (0.5 στην οθόνη) ~ 3 ώρες και με προσαύξηση ώρας από 3~24 ώρες.
   - Ο χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί από το ελάχιστο των 30 λεπτών έως το μέγιστο των 24 ωρών.
3. Πατήστε το κουμπί **SET (ΡΥΘΜΙΣΗ)** για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης.
   - Η ένδειξη (Off) και η καθορισμένη ώρα του χρονοδιακόπτη θα εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου και η ένδειξη Timer ( ) θα εμφανίζεται στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας.
   - Η ρύθμιση απενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη θα ακυρώνεται αν δεν πατήσετε το κουμπί **SET (ΡΥΘΜΙΣΗ)** μέσα σε 10 δευτερόλεπτα από τη ρύθμιση της ώρας. Επομένως, αναζητήστε την ένδειξη (Off) στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου και την ένδειξη Timer ( ) στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας.

Ακύρωση

- ▶ Πατήστε το κουμπί **Timer (Χρονοδιακόπτης)** → επιλέξτε (Off) → πατήστε το κουμπί ( ) ή ( ) → ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη στην τιμή 0.0 → πατήστε το κουμπί **SET (ΡΥΘΜΙΣΗ)** .
- ▶ Πατήστε το κουμπί Τροφοδοσία ( ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης μπορεί να μη λειτουργεί ανάλογα με την κατάσταση On/Off της εσωτερικής μονάδας και την κατάσταση On/Off της ένδειξης στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
- Μόνο η πιο πρόσφατη ρύθμιση χρονοδιακόπτη θα εφαρμοστεί μεταξύ των λειτουργιών On Timer/Off Timer και good' sleep Off timer.
- Αφού ρυθμίσετε το Timer (Χρονοδιακόπτη), η καθορισμένη ώρα θα εμφανιστεί για 3 δευτερόλεπτα και μετά θα σβήσει.

Συνδυασμός On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης) και Off Timer (Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης)	
Όταν το κλιματιστικό είναι απενεργοποιημένο	**Όταν το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο**
Ο καθορισμένος χρόνος στον On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης) είναι λιγότερος από τον Off Timer (Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης) π.χ.) On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης) : 3 ώρες, Off Timer (Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης): 5 ώρες - Το κλιματιστικό θα ενεργοποιηθεί αφού περάσουν 3 ώρες από τη στιγμή που θα ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη και το κλιματιστικό θα παραμείνει ενεργοποιημένο για 2 ώρες και μετά θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.	***Ο καθορισμένος χρόνος στον On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης) είναι περισσότερος από τον Off Timer (Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης)*** π.χ.) On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης) : 3 ώρες, Off Timer (Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης): 1 ώρα - Το κλιματιστικό θα απενεργοποιηθεί αφού περάσει 1 ώρα από τη στιγμή που θα ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη και θα ενεργοποιηθεί αφού περάσουν 2 ώρες από τη στιγμή που είχε απενεργοποιηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο καθορισμένος χρόνος για τον Χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης και αυτός για τον Χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης θα πρέπει να διαφέρουν.

AR5000 EU_IB_DB68-05222A_HP_EL.indd 18 2014/12/30 15:09:35

Λειτουργία good'sleep

Για άνετο ύπνο, το κλιματιστικό μεταβαίνει σε 3 στάδια που είναι διαδοχικά το Fall asleep (Αποκοίμισμα) ▷, το Sound sleep (Ήσυχος ύπνος) ▷ και το Wake up (Ξύπνημα).

Όταν το κλιματιστικό λειτουργεί στη λειτουργία Cool(Ψύξη)/Heat(Θέρμανση).

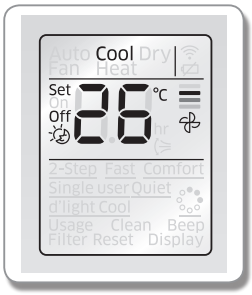

Οθόνη τηλεχειριστηρίου

1. Πατήστε το κουμπί **Timer (Χρονοδιακόπτης)** για να επιλέξετε (⏲).
   - Η ένδειξη (⏲) συνεχίζει να αναβοσβήνει και μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα.
2. Πατήστε το κουμπί ◁ ▷ για να ρυθμίσετε την ώρα.
   - Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο με προσαύξηση μισής ώρας από 30 λεπτά (0.5 στην οθόνη) ~ 3 ώρες και με προσαύξηση ώρας από 3~12 ώρες.
   - Ο χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί από το ελάχιστο των 30 λεπτών έως το μέγιστο των 12 ωρών.
   - Η προεπιλεγμένη ρύθμιση ώρας για τον τρόπο λειτουργίας **good'sleep** είναι 8 ώρες.
3. Πατήστε το κουμπί **SET (ΡΥΘΜΙΣΗ)** για να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας **good'sleep**.
   - Η ένδειξη (⏲) και η καθορισμένη ώρα του τρόπου λειτουργίας **good'sleep** θα εμφανιστεί στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
   - Η ένδειξη Timer (Χρονοδιακόπτης) (🕒) θα εμφανιστεί στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας.
   - Η ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας **good'sleep** θα ακυρώνεται αν δεν πατήσετε το κουμπί **SET (ΡΥΘΜΙΣΗ)** μέσα σε 10 δευτερόλεπτα από τη ρύθμιση της ώρας. Επομένως, αναζητήστε την ένδειξη (⏲) στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου και την ένδειξη Timer (🕒) στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας.

Ακύρωση ► Πατήστε το κουμπί **Timer (Χρονοδιακόπτης)** → επιλέξτε (⏲) → πατήστε το κουμπί ◁ ή ▷ → ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη στην τιμή 0.0 → πατήστε το κουμπί **SET (ΡΥΘΜΙΣΗ)** .

Πρόσθετες επιλογές που διατίθενται στη λειτουργία good'sleep	
	Μπορείτε να ρυθμίσετε την καθορισμένη θερμοκρασία κατά 1 °C εντός του εύρους 16 °C~30 °C.
	Όταν είναι ενεργή η λειτουργία **good' sleep**. Σε λειτουργία Cool (Ψύξης): Η κατεύθυνση της ροής αέρα θα ρυθμίζεται αυτόματα. Σε λειτουργία Heat (Θέρμανσης): Διατίθεται η ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής αέρα.

Η θερμοκρασία και η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει στη λειτουργία good'sleep

- Fall asleep (Αποκοίμισμα): Σας διευκολύνει να νυστάξετε και να αρχίσετε να κοιμάστε ρίχνοντας τη θερμοκρασία.
- Sound sleep (Ήσυχος ύπνος): Χαλαρώνει το σώμα σας και αυξάνει τη θερμοκρασία σας ελαφρώς.
- Wake up (Ξύπνημα): Σας επιτρέπει να ξυπνήσετε με αέρα σε ευχάριστη ενδιάμεση θερμοκρασία και σας βοηθάει να νιώσετε ανανεωμένοι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η συνιστώμενη θερμοκρασία ρύθμισης είναι μεταξύ 25˚C~27˚C για την ψύξη και 21˚C~23˚C για τη θέρμανση.
- Αν η καθορισμένη θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, μπορεί να κρυώνετε όσο κοιμάστε ή να κρυολογήσετε.
- Η βέλτιστη ώρα λειτουργίας του τρόπου λειτουργίας **good'sleep** είναι 8 ώρες. Επομένως, αν ο χρόνος είναι υπερβολικά λίγος ή υπερβολικά πολύς, ίσως να μη νιώθετε τόσο άνετα όσο θα περιμένατε.
- Αν ο τρόπος λειτουργίας **good'sleep** ρυθμιστεί σε περισσότερες από 5 ώρες, το στάδιο Wake up (Ξύπνημα) θα ξεκινήσει όταν υπολείπεται 1 ώρα στο χρόνο λειτουργίας και το κλιματιστικό θα σταματήσει αυτόματα.
- Όταν ο χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης και η λειτουργία **good'sleep** ρυθμίζονται συγχρόνως, το κλιματιστικό θα εφαρμόζει μόνο τη λειτουργία που έχει ρυθμιστεί αργότερα.

AR5000 EU_IB_DB68-05222A_HP_EL.indd 19 2014/12/30 15:09:36

Λειτουργία 2-Step cooling (ψύξη 2 βημάτων)

Η λειτουργία 2-Step Cooling (Ψύξη 2 βημάτων) ρυθμίζει το κλιματιστικό να ψύχει γρήγορα το δωμάτιο ώστε να φτάνει την καθορισμένη θερμοκρασία όταν η εσωτερική θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την καθορισμένη θερμοκρασία, και μετά το κλιματιστικό λειτουργεί αυτόματα σε κατάσταση Dry (Αφύγρανση) όταν η εσωτερική θερμοκρασία φτάσει την καθορισμένη θερμοκρασία.

Όταν το κλιματιστικό λειτουργεί στη λειτουργία Cool (Ψύξη).

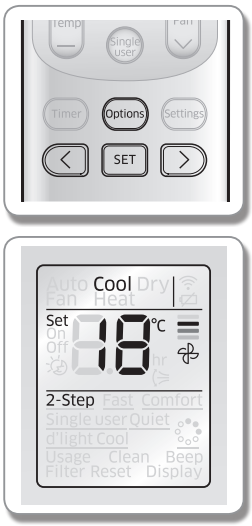

Οθόνη τηλεχειριστηρίου

1. Πατήστε το κουμπί **Options (Επιλογές)**.
2. Πατήστε το κουμπί ◁, ▷ ή **Options (Επιλογές)** μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη (2-Step).
3. Πατήστε το κουμπί **SET (ΡΥΘΜΙΣΗ)** για να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας 2-Step Cooling (Ψύξη 2 βημάτων).
   - (2-Step) →Η ένδειξη (2-Step) θα εμφανιστεί στην οθόνη τηλεχειριστηρίου και η λειτουργία **2-Step Cooling (Ψύξη 2 βημάτων)**θα ξεκινήσει.

Ακύρωση

▶ Πατήστε το κουμπί **Options (Επιλογές)** → πατήστε το κουμπί ◁, ▷ ή **Options (Επιλογές)** για να αναβοσβήσει η ένδειξη (2-Step) και πατήστε το κουμπί **SET (ΡΥΘΜΙΣΗ)**.

AR5000 EU_IB_DB68-05222A_HP_EL.indd 20 2014/12/30 15:09:37

Χρήση της λειτουργίας Fast (Ταχεία)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία Fast (Ταχεία) για να απολαύσετε γρήγορα έντονη ψύξη/θέρμανση.

Όταν το κλιματιστικό λειτουργεί στη λειτουργία Cool(Ψύξη)/Heat(Θέρμανση).

Οθόνη τηλεχειριστηρίου

1. Πατήστε το κουμπί **Options (Επιλογές)**.
2. Πατήστε το κουμπί ◁, ▷ ή **Options (Επιλογές)** μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη (Fast).
3. Πατήστε το κουμπί **SET (ΡΥΘΜΙΣΗ)** για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Fast (Ταχεία).
   - (Fast) →Η ένδειξη (Fast) θα εμφανιστεί στην οθόνη τηλεχειριστηρίου και η λειτουργία **Fast (Ταχεία)** θα ξεκινήσει.

Ακύρωση

▶ Πατήστε το κουμπί **Options (Επιλογές)** → πατήστε το κουμπί ◁, ▷ ή **Options (Επιλογές)** για να αναβοσβήσει η ένδειξη (Fast) και πατήστε το κουμπί **SET (ΡΥΘΜΙΣΗ)**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία Fast (Ταχεία) είναι διαθέσιμη μόνο σε κατάσταση Cool (Ψύξη)/Heat (Θέρμανση).
- Η κατακόρυφη παλινδρόμηση αέρα είναι δυνατό να ρυθμιστεί.
- Η καθορισμένη θερμοκρασία και η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν μπορούν να ρυθμιστούν.
- Αν η λειτουργία Fast (Ταχεία) επιλεγεί όσο έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία 2-Step Cooling (Ψύξη 2 βημάτων)/Comfort (Άνεση)/Single user (Ένας χρήστης)/Quiet (Αθόρυβη)/good'sleep, η αντίστοιχη λειτουργία θα ακυρωθεί.
- Όταν επιλέγεται η λειτουργία Fast (Ταχεία) σε κατάσταση Heat (Θέρμανση), δεν είναι δυνατή η αύξηση της ταχύτητας του ανεμιστήρα προκειμένου να αποτραπεί η ριπή ψυχρού αέρα.

Χρήση της λειτουργίας Comfort (Άνεση)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία Comfort (Άνεση) για να απολαύσετε ήπια ψύξη/θέρμανση.

Όταν το κλιματιστικό λειτουργεί στη λειτουργία Cool(Ψύξη)/Heat(Θέρμανση).

Οθόνη τηλεχειριστηρίου

1. Πατήστε το κουμπί **Options (Επιλογές)**.
2. Πατήστε το κουμπί ◁, ▷ ή **Options (Επιλογές)** μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη (Comfort).
3. Πατήστε το κουμπί **SET (ΡΥΘΜΙΣΗ)** για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Comfort (Άνεση).
   - (Comfort) →Η ένδειξη (Comfort) θα εμφανιστεί στην οθόνη τηλεχειριστηρίου και η λειτουργία **Comfort (Άνεση)** θα ξεκινήσει.

Ακύρωση

▶ Πατήστε το κουμπί **Options (Επιλογές)** → πατήστε το κουμπί ◁, ▷ ή **Options (Επιλογές)** για να αναβοσβήσει η ένδειξη (Comfort) και πατήστε το κουμπί **SET (ΡΥΘΜΙΣΗ)**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία Comfort (Άνεση) είναι διαθέσιμη μόνο σε κατάσταση Cool (Ψύξη)/Heat (Θέρμανση).
- Η κατακόρυφη παλινδρόμηση αέρα είναι δυνατό να ρυθμιστεί.
- Η καθορισμένη θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί, αλλά η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν μπορεί να ρυθμιστεί.
- Αν η λειτουργία Comfort (Άνεση) επιλεγεί όσο έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία 2-Step Cooling (Ψύξη 2 βημάτων)/Fast (Ταχεία)/Single user (Ένας χρήστης)/Quiet (Αθόρυβη)/good'sleep, η αντίστοιχη λειτουργία θα ακυρωθεί.

AR5000 EU_IB_DB68-05222A_HP_EL.indd 21 2014/12/30 15:09:38

Χρήση της λειτουργίας Single user (Ένας χρήστης)

Αυτή η λειτουργία μειώνει την χρήση ενέργειας ενώ το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία Cool/Heat (Ψύξη/Θέρμανση).

Όταν το κλιματιστικό λειτουργεί στη λειτουργία Cool(Ψύξη)/Heat(Θέρμανση).

Οθόνη τηλεχειριστηρίου

1. Πατήστε το κουμπί **Single user (Ένας χρήστης)**.
   - Η ένδειξη (Single user) θα εμφανιστεί στην οθόνη τηλεχειριστηρίου. Μετά θα εμφανιστεί η ένδειξη στο τμήμα ενδείξεων της καθορισμένης θερμοκρασίας για λίγα δευτερόλεπτα και η λειτουργία Single user (Ένας χρήστης) θα ξεκινήσει.
   - Όταν η λειτουργία Single user (Ένας χρήστης) είναι ενεργοποιημένη, η κατακόρυφη παλινδρόμηση αέρα θα ενεργοποιείται αυτόματα.
   - Αν η τρέχουσα καθορισμένη θερμοκρασία είναι κάτω από 24°C στη λειτουργία Cool (Ψύξη), θα ανέβει αυτόματα στους 24 °C.

Ακύρωση ▶ Πατήστε το κουμπί **Single user (Ένας χρήστης)** άλλη μια φορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία Single user (Ένας χρήστης) είναι διαθέσιμη μόνο σε κατάσταση Cool (Ψύξη)/Heat (Θέρμανση).
- Αν η λειτουργία Single user (Ένας χρήστης) επιλεγεί όσο έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία 2-Step Cooling (Ψύξη 2 βημάτων)/Fast (Ταχεία)/Comfort (Άνεση)/Quiet (Αθόρυβη)/good'sleep, η αντίστοιχη λειτουργία θα ακυρωθεί.
- Η κατακόρυφη παλινδρόμηση αέρα θα παραμείνει ενεργοποιημένη ακόμα και αφού ακυρωθεί η λειτουργία Single user (Ένας χρήστης).
- Επιλέξτε ή ακυρώστε τη λειτουργία **Single user (Ένας χρήστης)** με το κουμπί **Options (Επιλογές)**.
  - Πατήστε το κουμπί **Options (Επιλογές)** → πατήστε το κουμπί ◁, ▷ ή **Options (Επιλογές)** για να αναβοσβήσει η ένδειξη (Single user) και πατήστε το κουμπί **SET (ΡΥΘΜΙΣΗ)**.

Πρόσθετες επιλογές που διατίθενται στη λειτουργία Single user (Ένας χρήστης)	
	Μπορείτε να ρυθμίσετε την καθορισμένη θερμοκρασία κατά 1 °C εντός του εύρους 24 °C~30 °C στη λειτουργία Cool (Ψύξη) και 16 °C ~ 30 °C στη λειτουργία Heat (Θέρμανση).
	Μπορείτε να επιλέξετε (Αυτόματη), (Χαμηλή), (Μεσαία), (Υψηλή), (Ταχεία).
	Η κατακόρυφη παλινδρόμηση αέρα είναι δυνατό να επιλεγεί.

AR5000 EU_IB_DB68-05222A_HP_EL.indd 22 2014/12/30 15:09:40

Χρήση της λειτουργίας Quiet (Αθόρυβη)

Μπορείτε να μειώσετε τον θόρυβο που παράγεται από την εσωτερική μονάδα κατά τον τρόπο λειτουργίας Cool (Ψύξη)/Heat (Θέρμανση).

Όταν το κλιματιστικό λειτουργεί στη λειτουργία Cool(Ψύξη)/Heat(Θέρμανση).

Οθόνη τηλεχειριστηρίου

1. Πατήστε το κουμπί **Options (Επιλογές)**.
2. Πατήστε το κουμπί ◁, ▷ **ή Options (Επιλογές)** μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη (Quiet).
3. Πατήστε το κουμπί **SET (ΡΥΘΜΙΣΗ)** για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Quiet (Αθόρυβη).
   - (Quiet)→Η ένδειξη (Quiet) θα εμφανιστεί στην οθόνη τηλεχειριστηρίου και η λειτουργία **Quiet (Αθόρυβη)** θα ξεκινήσει.

Ακύρωση

▶ Πατήστε το κουμπί **Options (Επιλογές)** → πατήστε το κουμπί ◁, ▷ ή **Options (Επιλογές)** για να αναβοσβήσει η ένδειξη (Quiet) και πατήστε το κουμπί **SET (ΡΥΘΜΙΣΗ)**.

Πρόσθετες επιλογές που διατίθενται στη λειτουργία Quiet (Αθόρυβη)	
	Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία κατά 1 °C εντός του εύρους 16 °C ~ 30 °C.
	Η ταχύτητα του ανεμιστήρα έχει ρυθμιστεί ως (Αυτόματη).
	Η κατακόρυφη παλινδρόμηση αέρα είναι δυνατό να επιλεγεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία Quiet (Αθόρυβη) είναι διαθέσιμη μόνο σε κατάσταση Cool (Ψύξη)/Heat (Θέρμανση).
- Αν η λειτουργία Quiet (Αθόρυβη) επιλεγεί όσο έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία 2-Step Cooling (Ψύξη 2 βημάτων)/Fast (Ταχεία)/Comfort (Άνεση)/Single user (Ένας χρήστης)/good'sleep, η αντίστοιχη λειτουργία θα ακυρωθεί.

AR5000 EU_IB_DB68-05222A_HP_EL.indd 23 2014/12/30 15:09:40

Χρησιμοποιώντας την λειτουργία Αυτόματου καθαρισμού

Η λειτουργία Auto clean (Αυτόματος Καθαρισμός) ελαχιστοποιεί την υγρασία μέσα στην εσωτερική μονάδα. Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να απολαύσετε καθαρό αέρα.

Όταν το κλιματιστικό λειτουργεί.

Οθόνη εσωτερικής μονάδας

1. Πατήστε το κουμπί **Settings (Ρυθμίσεις)**.
2. Πατήστε το κουμπί ◁, ▷ ή **Settings (Ρυθμίσεις)** μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη (Clean).
3. Πατήστε το κουμπί **SET (ΡΥΘΜΙΣΗ)** για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Auto clean (Αυτόματος Καθαρισμός).
   - 3 δευτερόλεπτα μετά τον ορισμό της λειτουργίας **Auto clean (Αυτόματος καθαρισμός)**, η ένδειξη (Clean) [Καθαρισμός] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου θα εξαφανιστεί και η ένδειξη **Timer (Χρονοδιακόπτης)** (🕘) θα εμφανιστεί στην οθόνη εσωτερικής μονάδας. Η λειτουργία Auto clean (Αυτόματος Καθαρισμός) θα ενεργοποιηθεί αφού σταματήσει να λειτουργεί το κλιματιστικό.
   - Η διάρκεια της λειτουργίας Auto clean (Αυτόματος Καθαρισμός) μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας που είχε χρησιμοποιηθεί.

     Λειτουργία Αυτόματο (κρύο), Κρύο, Αφύγρανση: 30 λεπτά.

     Λειτουργία Αυτόματο(θέρμανση), Θέρμανση, Ανεμιστήρα: 15 λεπτά.

Ακύρωση

► Πατήστε το κουμπί **Settings (Ρυθμίσεις)** → πατήστε το κουμπί ◁, ▷ ή **Settings (Ρυθμίσεις)** για να αναβοσβήσει η ένδειξη (Clean) και πατήστε το κουμπί **SET (ΡΥΘΜΙΣΗ)**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν ο τρόπος λειτουργίας ορίζεται ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Auto clean (Αυτόματος Καθαρισμός), το κλιματιστικό θα λειτουργεί κατά τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας και η λειτουργία Auto clean (Αυτόματος Καθαρισμός) θα ενεργοποιείται εκ νέου όταν διακοπεί η λειτουργία.
- Κατά τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού, ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας συνεχίζει να λειτουργεί και το πτερύγιο ροής αέρα παραμένει ανοιχτό για την αποβολή ατμοσφαιρικού αέρα.

Ρύθμιση του Beep sound (Ήχος μπιπ)

Ο βόμβος από την εσωτερική μονάδα μπορεί να σιγαστεί.

1. Πατήστε το κουμπί **Settings (Ρυθμίσεις)**.
2. Πατήστε το κουμπί ◁, ▷ ή **Settings (Ρυθμίσεις)** μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη (Beep).
3. Πατήστε το κουμπί **SET (ΡΥΘΜΙΣΗ)** για σίγαση του Beep sound (Ήχος μπιπ).
   - 3 δευτερόλεπτα μετά τον ορισμό της λειτουργίας **Beep sound (Ήχος μπιπ)**, η ένδειξη (Beep) στην οθόνη τηλεχειριστηρίου θα εξαφανιστεί και η λειτουργία **Beep sound (Ήχος μπιπ)** θα ξεκινήσει.

AR5000 EU_IB_DB68-05222A_HP_EL.indd 24 2014/12/30 15:35:01

Καθαρισμός του κλιματισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ

- **Φροντίστε να θέσετε εκτός λειτουργίας την εσωτερική μονάδα και να διακόψετε την παροχή ρεύματος προτού καθαρίσετε το κλιματιστικό.**

Καθαρισμός της εσωτερικής μονάδας

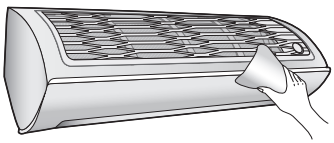

- Καθαρίστε το προϊόν με ένα πανί που είναι υγραμένο σε χλιαρό νερό.
- Αφαιρέστε τη σκόνη που έχει συσσωρευτεί στο άνοιγμα του προϊόντος με μια μαλακή βούρτσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης όταν καθαρίζετε τον εναλλάκτη θερμότητας εσωτερικής μονάδας επειδή θα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην καθαρίζετε την οθόνη με την χρήση αλκαλικού διαλύματος.
- Μη χρησιμοποιείτε θειικό οξύ, υδροχλωρικό οξύ, οργανικούς διαλύτες (όπως διαλύτη, κηροζίνη και ακετόνη κ.λπ.) για να καθαρίσετε την επιφάνεια του προϊόντος και μην κολλάτε αυτοκόλλητα πάνω του.
  Ενδέχεται να φθείρουν την επιφάνεια του κλιματιστικού.

Καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας εξωτερικής μονάδας

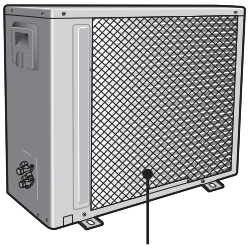

Εναλλάκτης θερμότητας
(Η απεικόνιση πιθανόν να διαφέρει ελαφρά ανάλογα με το μοντέλο)

- Όταν συσσωρεύεται σκόνη στον εναλλάκτη θερμότητας, πιθανόν να προκαλείται υποβάθμιση της απόδοσης ψύξης. Συνεπώς, θα πρέπει να τον καθαρίζετε τακτικά.
- Ψεκάστε νερό για να καθαρίσετε την σκόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν είναι δύσκολο να καθαρίσετε μόνοι σας τον εναλλάκτη εξωτερικής μονάδας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Να είστε προσεκτικοί με τις αιχμηρές άκρες στον εναλλάκτη θερμότητας εξωτερικής μονάδας.

AR5000 EU_IB_DB68-05222A_HP_EL.indd 25 2014/12/30 15:09:42

Καθαρισμός του κλιματισμού

Αφαίρεση του φίλτρου Αέρα

Υπάρχει μία τρύπα στην κάτω δεξιά πλευρά του φίλτρου. Βάλτε το δάχτυλό σας μέσα σε αυτή την τρύπα για να πιάσετε το φίλτρο και σπρώξτε το ελαφρώς προς τα πάνω για να αποδεσμεύσετε τα άγκιστρα από την κάτω πλευρά. Μετά, τραβήξτε το προς τα κάτω για να αφαιρέσετε το φίλτρο από το κύριο σώμα.

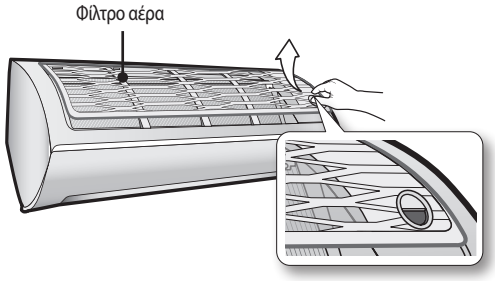

Καθαρισμός του φίλτρου αέρα

Το φίλτρο αέρα με βάση πλυνόμενο αφρό κατακρατάει μεγάλα σωματίδια από τον αέρα. Το φίλτρο καθαρίζεται με ηλεκτρική σκούπα ή με πλύσιμο.

Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα από το κύριο σώμα.

Καθαρίστε το φίλτρο Αέρα με ηλεκτρική σκούπα ή μαλακή βούρτσα.
Εάν η σκόνη είναι πολλή, ξεπλύνετέ το με τρεχούμενο νερό.

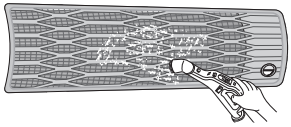

Στεγνώστε το φίλτρο Αέρα σε εξαεριζόμενη περιοχή.

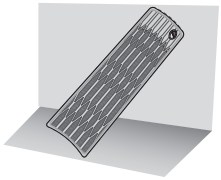

Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα και πάλι στην αρχική του θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Καθαρίζετε το φίλτρο αέρα κάθε 2 εβδομάδες. Η περίοδος καθαρισμού πιθανόν να διαφοροποιείται βάση της χρήσης και των περιβαλλοντικών συνθηκών. Σε σκονισμένη περιοχή, καθαρίζετε μια φορά την εβδομάδα.
- Εάν το φίλτρο Αέρα στεγνώσει σε περιορισμένη (ή υγρή) περιοχή, είναι πιθανόν να δημιουργηθούν οσμές. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, καθαρίστε ξανά και στεγνώστε το σε μια καλά εξαεριζόμενη περιοχή.

AR5000 EU_IB_DB68-05222A_HP_EL.indd 26 2014/12/30 15:09:43

Επανασυναρμολόγηση του φίλτρου αέρα

1. Τοποθετήστε το φίλτρο στο κύριο σώμα και εισαγάγετε τα άγκιστρα που βρίσκονται στο επάνω μέρος του φίλτρου αέρα μέσα στο κύριο σώμα. ①

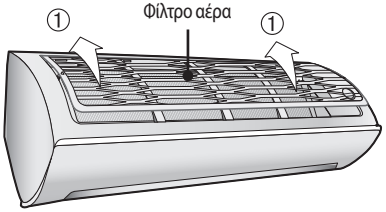

2. Υπάρχει ένα άγκιστρο σε κάθε πλευρά του φίλτρου, πιέστε ελαφρώς την επιφάνεια του φίλτρου αέρα και τοποθετήστε τα άγκιστρα μέσα στο κύριο σώμα. ②

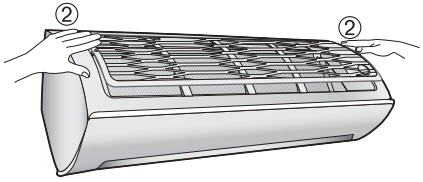

3. Πιέστε ελαφρώς το κάτω μέρος του φίλτρου για να το στερεώσετε καλά στο κύριο σώμα. ③④⑤

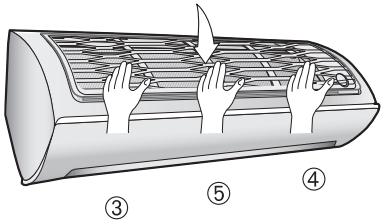

AR5000 EU_IB_DB68-05222A_HP_EL.indd 27 2014/12/30 15:09:43

Συντήρηση του κλιματιστικού σας

Εάν το κλιματιστικό δε χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, στεγνώστε το για να το διατηρήσετε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

1. **Στεγνώστε το κλιματιστικό διεξοδικά με τη λειτουργία Ανεμιστήρα για 3 έως 4 ώρς και απενεργοποιήστε την ισχύ. Μπορεί να προκληθεί εσωτερική ζημιά εάν υπάρχει υγρασία στα εσωτερικά του τμήματα.**
2. **Πριν το ξαναβάλετε σε λειτουργία , στεγνώστε τα εσωτερικά του τμήματα ξανά για 3 με 4 ώρες λειτουργώντας το στην κατάσταση (Fan) Ανεμιστήρα. Με αυτό τον τρόπο εξαλείφετε τις οσμές που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί από τη μη χρήση του.**

Περιοδικοί Έλεγχοι

Συμβουλευτείτε το παρακάτω διάγραμμα για τη σωστή συντήρηση του κλιματιστικού.

Τύπος	Περιγραφή	Κάθε δύο εβδομάδες	Κάθε τρεις μήνες	Κάθε τέσσερις μήνες	Ετησίως
Εσωτερική μονάδα	Καθαρισμός του φίλτρου αέρα (1)	●			
	Καθαρισμός αποχετευτικής λεκάνης συμπυκνώματος (2)				●
	Τέλειος καθαρισμός εναλλάκτη θερμότητας (2)				●
	Καθαρισμός ανεμιστήρα εφαπτόμενη ροής (2)			●	
	Καθαρισμός σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνώματα (2)			●	
	Αλλαγή μπαταρίων του τηλεχειριστηρίου (1)				●
Εξωτερική μονάδα	Καθαρισμός εναλλάκτη θερμότητα απ' έξω της μονάδας (2)			●	
	Καθαρισμός εναλλάκτη θερμότητα από μέσα της μονάδας (2)				●
	Καθαρισμός ηλεκτρικού εξαρτήματος με το συμπιεσμένοαέρα (2)				●
	Επιβεβαίωση σφιξίμου ηλεκτρικού εξαρτήματος (2)				●
	Καθαρισμός ανεμιστήρα (2)				●
	Επιβεβαίωση σφιξίμου συναρμολόγησης ανεμιστήρα (2)				●
	Καθαρισμός αποχετευτικής λεκάνης συμπυκνώματος (2)				●

● : **Ο παρακάτω πίνακας ελέγχου αναφέρεται στον τακτικό έλεγχο της εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας,όπως περιγράφεται παρακάτω για τη διατήρηση του κλιματιστικού σε καλή κατάσταση.**

ΠΡΟΣΟΧΗ

(1) Αν η κατάσταση αέρα είναι σκονισμένη, ο έλεγχος και η διατήρηση πρέπει να γίνει πιο συχνότερα.
(2) Ο έλεγχος και η διατήρηση πρέπει να γίνει από ειδικευμένο πρόσωπο. Γιά τις πολλές πληροφορίες, βλέπετε το Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

AR5000 EU_IB_DB68-05222A_HP_EL.indd 28 2014/12/30 15:09:43

Επίλυση προβλημάτων

Ανατρέξτε στο παρακάτω διάγραμμα εάν το κλιματιστικό λειτουργεί ανώμαλα. Αυτό πιθανόν να εξοικονομήσει χρόνο και αχρείαστε έξοδα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί καθόλου.	• Ελέγξτε την κατάσταση τροφοδοσίας και στην συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το κλιματιστικό. • Συνδέστε ή ενεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη και στην συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το κλιματιστικό. • Βεβαιωθείτε ότι ο ασφαλειοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος. • Ελέγξτε εάν ενεργοποιήσατε το Off Timer (Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης). Ενεργοποιήστε ξανά το κλιματιστικό πιέζοντας το πλήκτρο **Power (Τροφοδοσία)**.
Η ρύθμιση θερμοκρασίας δε λειτουργεί.	• Ελέγξτε εάν επιλέξατε τη λειτουργία Fan (Ανεμιστήρας)/Fast (Ταχεία). Στις συγκεκριμένες λειτουργίες, η επιθυμητή θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα και δεν μπορείτε να την προσαρμόσετε.
Κρύος/Ζεστός αέρας δεν βγαίνει από το κλιματιστικό.	• Ελέγξτε αν η καθορισμένη θερμοκρασία είναι υψηλότερη (σε λειτουργία Cool (Ψύξης)) ή χαμηλότερη (σε λειτουργία Heat (Θέρμανσης)) από την τρέχουσα θερμοκρασία. Πιέστε το πλήκτρο **Temp (Θερμ.) +** ή **-** στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας. • Ελέγξτε εάν το φίλτρο Αέρα είναι φραγμένο από ακαθαρσίες. Εάν υπάρχει πολλή σκόνη στο φίλτρο Αέρα, η απόδοση ψύξης (θέρμανσης) πιθανόν να υποβαθμιστεί. Καθαρίζετέ τα συχνά. • Ελέγξτε εάν η εξωτερική μονάδα είναι καλυμμένη ή τοποθετημένη κοντά σε εμπόδιο. Αφαιρέστε το κάλυμμα και απομακρύνετε το εμπόδιο. • Ελέγξτε εάν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία απόψυξης. Όταν σχηματίστηκε πάγος ή η εξωτερική θερμοκρασία κατά τον χειμώνα είναι πολύ χαμηλή, το κλιματιστικό ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία απόψυξης. Σε λειτουργία απόψυξης, ο εσωτερικός ανεμιστήρας σταματάει και διακόπτεται η έξοδος θερμού αέρα. • Εάν είναι ανοικτές πόρτες ή παράθυρα, πιθανόν να υπάρξει υποβάθμιση της απόδοσης ψύξης (θέρμανσης). Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα. • Ελέγξτε εάν το κλιματιστικό ενεργοποιήθηκε αφού σταμάτησε η λειτουργία ψύξης (θέρμανσης). Σε αυτή την περίπτωση, θα λειτουργήσει ένας μόνο ανεμιστήρας ώστε να προστατεύσει τον συμπιεστή εξωτερικής μονάδας. • Ελέγξτε εάν το μήκος σωλήνα είναι πολύ μεγάλο. Όταν το μήκος του σωλήνα υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπτό μήκος σωλήνα, η απόδοση ψύξης (θέρμανσης) πιθανόν να υποβαθμιστεί.
Η ρύθμιση ροής αέρα δε λειτουργεί.	• Ελέγξτε εάν επιλέξατε τη λειτουργία **good'sleep**. Στη λειτουργία ψύξης, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ροής αέρα. (Αν η λειτουργία **good'sleep** εκτελείται σε λειτουργία Heat (Θέρμανση), μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ροής αέρα.)

AR5000 EU_IB_DB68-05222A_HP_EL.indd 29 2014/12/30 15:09:43

Επίλυση προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Η ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα δε λειτουργεί.	• Ελέγξτε εάν επιλέξατε λειτουργία Auto (Αυτόματη)/Dry (Αφύγρανση)/Fast (Ταχεία)/Comfort (Άνεση)/good'sleep. Στις συγκεκριμένες λειτουργίες, η ταχύτητα ανεμιστήρα ρυθμίζεται στο Auto (Αυτόματη) και δεν μπορείτε να την προσαρμόσετε.
Το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί.	• Ελέγξτε αν άδειασαν οι μπαταρίες. • Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζει κάτι τον αισθητήρα του τηλεχειριστήριού σας. • Ελέγξτε εάν υπάρχει κάποια διάταξη έντονου φωτισμού κοντά στο κλιματιστικό. Το έντονο φως που προέρχεται από λάμπες φθορισμού ή επιγραφές νέον ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολή στα ηλεκτρικά κύματα.
Η λειτουργία χρονοδιακόπτη δεν ενεργοποιείται.	• Ελέγξτε εάν πιέσατε το πλήκτρο **Set (Ρύθμιση)** στο τηλεχειριστήριο αφού ρυθμίσατε τον χρόνο.
Η ένδειξη αναβοσβήνει συνέχεια.	• Πιέστε το πλήκτρο **Power (Τροφοδοσία)** ⏻ ή αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας/ απενεργοποιήστε το διακόπτη εφεδρικής τροφοδοσίας. Εάν η ένδειξη συνεχίσει να αναβοσβήνει, επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
Οι οσμές διαποτίζουν το δωμάτιο κατά τη λειτουργία.	• Ελέγξτε εάν η συσκευή λειτουργεί σε χώρο όπου υπάρχουν καπνοί. Εξαερίστε το δωμάτιο ή θέστε το κλιματιστικό σε λειτουργία Fan (Ανεμιστήρα) για 1~2 ώρες. (Δεν χρησιμοποιούμε εξαρτήματα που αναδίδουν οσμές στο κλιματιστικό.) • Ελέγξτε αν το σύστημα αποστράγγισης καθαρίστηκε κατά την Τακτική Συντήρηση.
Ανάβει ένδειξη σφάλματος.	• Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη εσωτερικής μονάδας, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης. Φροντίστε να διαβιβάσετε τον κωδικό σφάλματος στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης όταν κλείνετε το ραντεβού για το σέρβις.
Παράγεται θόρυβος.	• Ανάλογα με την κατάσταση χρήσης του κλιματιστικού, πιθανόν να ακούγεται θόρυβος όταν αλλάζει η κίνηση ροής ψυκτικού. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Βγαίνει καπνός από την εξωτερική μονάδα.	• Πιθανόν να μην πρόκειται για φωτιά αλλά για ατμό που παράγεται με τη λειτουργία αποπαγοποίησης από τον εναλλάκτη θερμότητας της εξωτερικής μονάδας κατά τη λειτουργία Heat (Θέρμανσης) τον χειμώνα.
Στάζει νερό από τη σύνδεση της σωλήνωσης της εξωτερικής μονάδας.	• Είναι πιθανόν να παράγεται νερό λόγω της θερμοκρασιακής διαφοράς. Αυτό είναι φυσιολογικό.

AR5000 EU_IB_DB68-05222A_HP_EL.indd 30 2014/12/30 15:09:43

AR5000 EU_IB_DB68-05222A_HP_EL.indd 31 2014/12/30 15:09:43

ΑΠΟΡΙΕΣ Ή ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ;

ΧΩΡΑ	ΚΑΛΕΣΤΕ	Ή ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678 [HHP] 0034902167267	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * [HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Σειρά AR✳✳JS✳✳

Κλιματιστικό
Εγχειρίδιο Χρήσεως

Planet First 100% Recycled Paper

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης έχει κατασκευαστεί από 100% ανακυκλωμένο χαρτί.

φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το συγκεκριμένο προϊόν της Samsung.

SAMSUNG